QUICKSTART
KM 90/60 R P

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

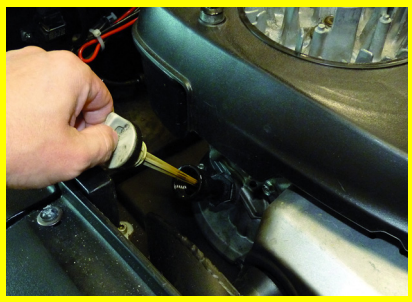

C

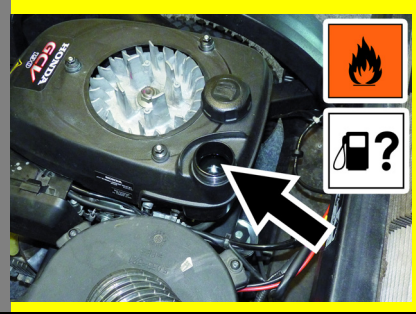

D

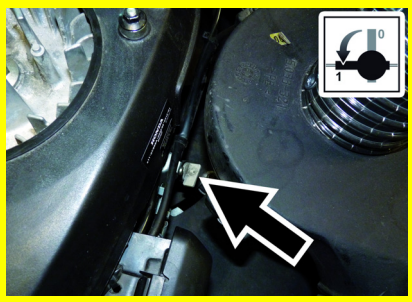

E

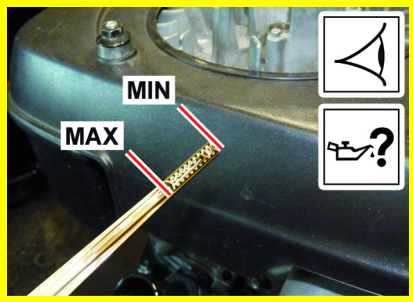

A Ouvrir le capot de l'appareil.
B Vérifier le niveau d'huile
C Contrôler le niveau du réservoir à carburant.
Remplir d'"essence normale sans plomb".
D Ouvrir l'alimentation en carburant.
Positionner le bouton de réglage le long du robinet de carburant.
E Fermer le capot.

2

A

B

A Tirer le levier de réglage du siège vers l'intérieur.
B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège.
Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.

Fonctionnement

1

A

B

C

D

E

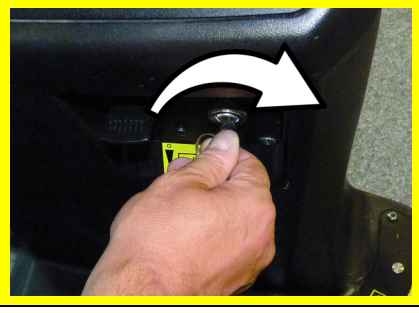

F

Démarrage de la machine
A Prendre place sur le siège du conducteur.
B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
C Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
D Par temps froid ou humide, tirer la tirette de starter vers le haut.
E Tourner la clé de contact au delà de la position 1.
Lorsque la machine a démarré, relâcher la clé de contact.
F Presser de nouveau le starter vers le bas.

Fonctionnement

2

A

B

C

Déplacer la balayeuse

A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".

B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".

C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

3

A

Balayage avec brosse rotative

A Tourner le commutateur de programmes sur 2 . La brosse rotative est abaissée.

4

A

Balayer avec la brosse rotative et les balais latéraux

A Tourner le commutateur de programmes sur 3 . Les balais latéraux ainsi que la brosse rotative sont abaissés.

5

A

Balayage de saletés grossières (lever le volet de saletés grossières)

A Presser la pédale du volet de saletés grossières vers l'avant et la tenir enfoncée. Pour l'abaisser, relâcher la pédale.

6

A

Balayage de sols humides ou mouillés

A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

7

A

Nettoyer le filtre à poussières

A *Pendant l'exploitation, le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité de poussières.*

8

A

Vider le collecteur de balayures des deux côtés

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.
Vider le bac à poussières.
Insérer et enclencher le bac à poussières.

Fin de l'utilisation

1

A

B

Mise hors service de l'appareil

A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse rotative.

B Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

2

A

B

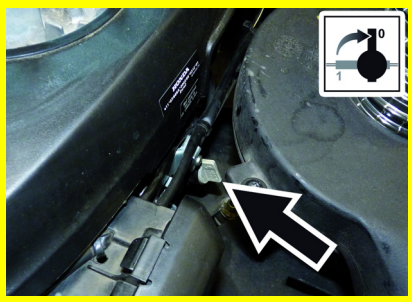

C

Fermer le robinet du carburant

A Ouvrir le capot de l'appareil.

B Fermer l'alimentation en carburant.
Positionner le bouton de réglage en travers du robinet de carburant.

C Fermer le capot.

3

A

Vider le collecteur de balayures des deux côtés

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.
Vider le bac à poussières.
Insérer et enclencher le bac à poussières.

Entretien et maintenance

			1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
1	**A** 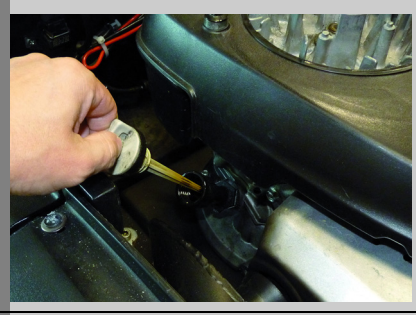	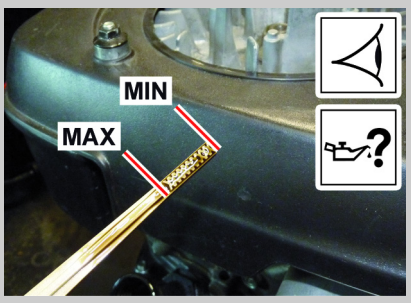	A Vérifier le niveau d'huile.		
2	**A** 	**B** 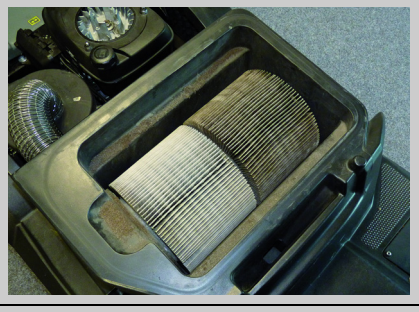	A Vérifier le filtre à air. B Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.		
3	**A** 		A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux. ⚠ ***Avertissement*** *Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.*		

Consignes de dépannage

1

A

B

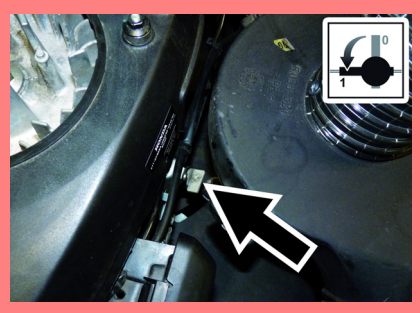

C

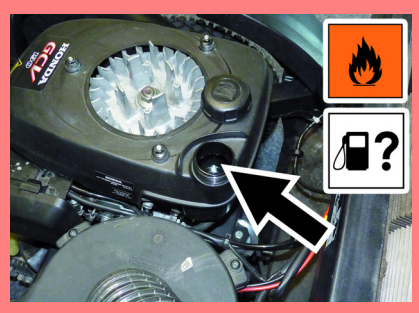

D

E

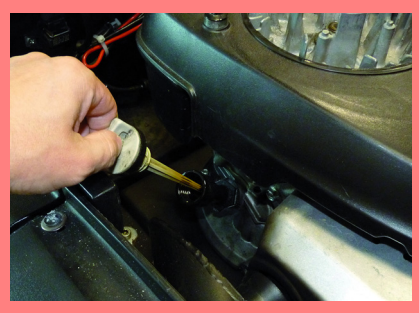

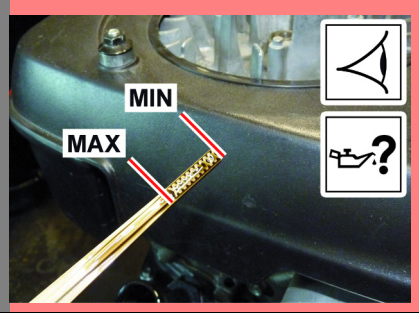

Il est impossible de mettre l'appareil en marche
- A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé
- B Ouverture du robinet de carburant
- C Faire le plein de carburant
- D Par temps froid ou humide : tirer la manette de starter vers le haut. Une fois que le moteur tourne, repousser la manette du starter vers le bas.
- E Vérifier le niveau d'huile.

2

A

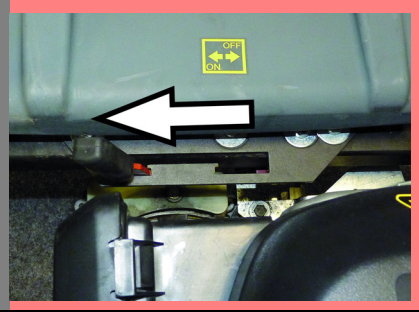

Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place.
- A Vérifier la position du levier de roue libre

3

A

B

Le balayage n'est pas effectif
- A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.
- B Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets
- C Contrôler l'usure des bavettes en caoutchouc.

4

A

B

De la poussière s'échappe de l'appareil
- A Vider le bac à poussières
- B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger
- C Fermer le clapet sol sec/sol humide
- D Contrôler l'usure des bavettes en caoutchouc.

5

A

La brosse rotative ne tourne pas
- A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative